

**CAUTION:** 

**MISE EN GARDE:** 

PRECAUCIÓN:

**ACHTUNG:** 

Bevor Sie Ihren Dell-Monitor

ATTENZIONE:

Przed wykonaniem ustawień i rozpoczęciem używania monitora Dell należy przeczytać instrukcje bezpieczeństwa w "Podręczniku informacji o produkcie"monitora. Informacje dotyczące pełnej listy funkcji znajdują się w

OSTRZEŻENIE:

**Dell™ 1907FP Flat Panel Monitor** 

Before you set up and operate your Dell' monitor, see the safety instructions in your monitor "Product Information Guide." ,See your User's Guide for a complete list of features.

Avant d'installer et d'utiliser votre écran Dell, veuillez vous référer aux consignes de sécurité données dans le "Guide contenidas en la "Guía de des Informations du Produit "de votre moniteur. Consultez également votre Guide Utilisateur pour obtenir la liste complète des fonctions.

Antes de configurar y utilizar el monitor Dell, consulte las instrucciones de seguridad información del producto "que acompaña al monitor. Consulte también la Guía del usuario para obtener una lista completa de las funciones

Antes de instalar e utilizar o seu monitor Dell, consulte as normas de segurança no "Guia de informação do produto"do seu monitor. Consulte também o Guia do utilizador para obter a lista completa de funções.

ATENÇÃO:

einrichten und in Betrieb setzen, lesen Sie die"Sicherheit- norme di sicurezza sull'uso shinweise in der Produktanleitung" Ihres Monitors, Lesen Sie auch die umfassende Liste mit Funktionen in Ihrer Bedienung-

> 0 ou oder е lub

Prima di installare e utilizzare il monitor Dell, leggere le del monitor "Guida informativa al prodotto". Si veda anche la Guida utente per avere l'elenco completo delle

Podręczniku użytkownika.



Attach the monitor to the stand.

Fixez le moniteur sur le socle. Acople el monitor a la base. Coloque o monitor no suporte. Den Monitor auf den Fuß befestigen. Fissare il monitor alla base.

Podłącz monitor do podstawy.



**Rotate the monitor to connect** the cables.

> Pivotez le moniteur pour connecter les câbles. Gire el monitor para conectar los cables.

Rode o monitor para ligar os cabos.

Drehen Sie den Monitor um die eigene Achse, um die Kabel anzuschließen.

Ruotare il monitor per collegare i cavi.

Obróć monitor w celu podłączenia kabli.




Connect the blue VGA cable to the computer.

> Connectez le câble VGA bleu à votre ordinateur. Conecte el cable VGA azul al equipo.

Lique o cabo VGA ao computador.

Schließen Sie das blaue VGA-Kabel an den Computer an. Collegare il cavo VGA di color blu al computer.

Podłącz niebieski kabel VGA do komputera.

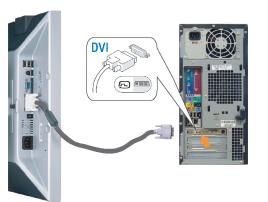

### **Connect the optional white DVI cable to** the computer.

Connectez le câble DVI blanc optionnel à votre ordinateur.


Conecte el cable DVI blanco opcional al equipo. Lique o cabo DVI branco opcional ao computador.

Computer an.

Schließen Sie das optionale, weiße DVI-Kabel an den

Collegare il cavo DVI opzionale, di colore bianco, al

Podłącz opcjonalny, biały kabel DVI do komputera.

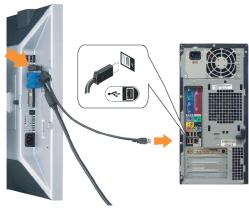


Connect the USB cable to the computer.

Connectez le câble USB sur l'ordinateur. Conecte el cable USB a su computador.

Lique o cabo USB au computador. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Computer.

Collegare il cavo USB al computer.

Podłącz kabel USB do komputera.

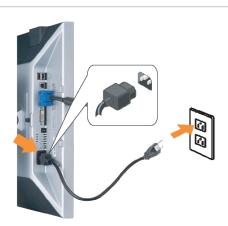

#### Connect the power cord firmly to the monitor and the electrical outlet.

Connectez fermement le cordon d'alimentation au moniteur et à une prise murale.

Conecte el cable de alimentación firmemente al monitor y a

Ligue o cabo de alimentação ao monitor e à tomada eléctrica. Schließen Sie die Netzleitung odnungsgemäß an den Monitor und eine Steckdose an.

Collegare bene il cavo di alimentazione al monitor e alla presa elettrica.

Podłącz pewnie przewód zasilający do monitora i gniazdka elektrycznego.



Rotate the monitor back and turn on the monitor.

Pivotez de nouveau le moniteur pour retrouver sa position initiale et allumez-le.

Vuelva a girar el monitor y enciéndalo.

Rode o monitor para a posição original e ligue-o. Drehen Sie den Monitor wieder in die Ausgangsposition und schalten Sie ihn ein.

Ruotare il monitor per riportarlo nella posizione originale e accenderlo.

Obróć monitor do poprzedniej pozycji i włącz monitor.



### If nothing appears on the screen, press the *Input Select* button.

Si aucune image n'apparaît sur l'écran, appuyez sur le bouton Sélection d'Entrée.

Si no aparece nada en la pantalla, pulse el botón Selección de entrada.


Se não aparecer nada no ecrã, prima o botão selecção de entrada.

Wenn nichts auf dem Bildschirm erscheint, drücken Sie bitte die Eingangsauswahl-Taste.

Se sullo schermo non appare nulla, premere il tasto Seleziona ingresso.

Jeśli nic nie wyświetli się na ekran naciśnij przycisk Wybór wejścia.



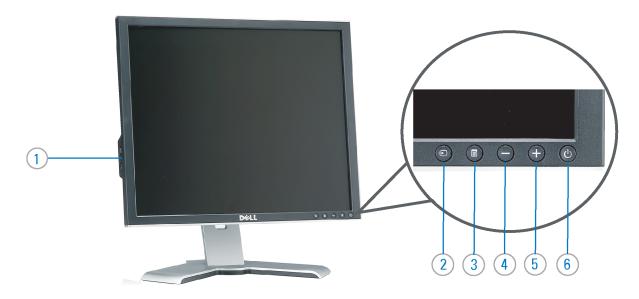



- 1. USB downstream port
- 2. Video Input Select
- 3. OSD Menu/Select
- 4. Down
- 5. Up
- 6. Power button (with power light indicator)
- 7. Cable management hole
- 8. Lock down/release button
- 9. Security lock slot
- 10. Dell Soundbar mounting brackets
- 11. Power Out for Dell Soundbar
- 12. Monitor Lock/Release Button
- 1. USB-Downstream-Anschluss
- 2. Videoeingang-Auswahl/Unten
- 3. OSD Menü/Auswahl
- 4. Unten
- 5. Oben
- 6. Netzschalter (mit Betriebsanzeige)
- 7. Loch für Kabelverwaltung
- 8. Taste Einrasten/Ausrasten
- 9. Diebstahlsicherung
- 10. Dell Soundbar-Montagehalter
- 11. Ausschalter für Dell Soundbar
- 12. Bildschirm Ver-/Entriegelungstaste

- 1. Port USB flux descendant
- 2. Sélectionner l'Entrée vidéo
- 3. Menu OSD/Sélectionner
- 4. Bas
- 5. Haut
- 6. Bouton Alimentation (avec témoin lumineux d'alimentation)
- 7. Trou de rangement des câbles
- 8. Bouton verrouillage/libération
- 9. Orifice de verrouillage de sécurité
- 10. Support de montage de la Soundbar Dell
- 11. Sortie alimentation pour Dell Soundbar
- 12. Moniteur verrouillage/déverrouillage du panneau LCD
- 1. Porta USB per il downstream
- 2. Selezione ingresso video
- 3. Menu OSD/Selezione
- 4. Giù
- 5. Su
- 6. Tasto di accensione (con indicatore luminoso)
- 7. Foro per il passaggio dei cavi
- 8. Pulsante blocco/rilascio
- 9. Slot per blocco di sicurezza
- 10. Staffe di montaggio Dell Soundbar
- 11. Uscita alimentazione per Soundbar Dell
- 12. Tasto blocco/rilascio pannello


- 1. Puerto de descarga USB
- 2. Seleccionar entrada de vídeo
- 3. Menú OSD/Seleccionar
- 4. Bajar
- 5. Subir
- 6. Botón de encendido (con indicador luminoso de encendido)
- 7. Orificio para la administración de cables
- 8. Botón para bloque/liberación
- 9. Ranura de bloqueo de seguridad
- 10. Soportes de montaje para la barra de sonidos Dell
- 11. Desconexión para Dell Soundbar
- 12. Botón para bloquear o liberar el panel LCD
- 1. Port pobierania danych (downstream) USB
- 2. Wybór wejścia video 3. Menu OSD/Wybór
- 4. W dół
- 5. W górę
- 6. Przycisk zasilania (ze wskaźnikiem zasilania)

Die Vervielfältigung dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne schriftliche

Dell und des DELL-Logo sind Warenzeichen der Bell Inc..
Dell erhebt keinerlei Eigentumsansprüche auf Warenzeichen und Namen Dritte

- 7. Otwór prowadzenia kabli
- 8. Przycisk blokowania/zwolnienia blokady
- 9. Gniazdo blokady zabezpieczenia
- 10. Wsporniki montażowe Dell Soundbar
- 11. Panela dźwiękowego Dell
- 12. Przycisk blokady/zwolnienia monitor

- 1. Porta USB downstream
- 2. Seleccionar entrada de video
- 3. Menu OSD/Seleccionar
- 4. Para baixo
- 5. Para cima
- 6. Botão de alimentação (com LED indicador de alimentação)
- 7. Orifício para gestão dos cabos
- 8. Botão de fixação/libertação
- 9. Ranhura para travamento de segurança
- 10. Suportes de montagem para o Dell Soundbar
- 11. Desligar sistema de som Dell
- 12. Botão de bloqueio/desbloqueio do painel LCD





### **Finding Information**

See your monitor User's Guide in the CD, for more information.

### Trouver les Informations Búsqueda de información Procurar informação Référez-vous au Guide Utilisateur Para obtener más información

de votre moniteur sur le CD pour les informations complémentaires. monitor contenida en el CD.

## consulte la Guía del usuario del

# Para obter mais informações,

consulte o Guia do usuário do seu monitor que vem incluído no CD.

#### Finden von Informationen Dove reperire informazioni Znajdowanie informacji Weitere Informationen sind in der Bedienungsanleitung Ihres Monitors auf der CD angegeben.

Consultare la Guida utente nel CD, per avere maggiori informazioni.

Dalsze informacje znajdują się w Podręczniku użytkownika monitora na dvsku CD.

© 2005 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsnever without the itten permission of **Dell Inc.** is strictly forbidder

Dell and the DELL logo are trademarks of **Dell Inc.** Dell disclaims proprietary interest in the marks and names

Toute reproduction, par quelque manière que ce soit, est stricten sans l'autorisation écrite de Dell Inc.. Dell et le lego DELL sont la propriété de **Dell Inc..** Tous les autres noms commerciaux ou noms de marques sont la propriété de leurs

Se prohibe estrictamente la reproducción de este documento en cualquie forma sin permiso por excrito de Dell Inc..

Dell y el logotipo DELL son mercas registrades de Dell Inc.. Dell'renuncia al derecho de posasión sobre las mercas y nombras de terceros

A reprodução de qualquer forma sem permiasão por escrito da **Dell Inc.** é estritamente proibida.

Anderungen. © 2005 Dell Inc. Alle Rechts vorbehalts preevviso. © 2005 Dell Inc. Tetti I diritti riserveti.

upredzenia. © 2005 Dell Inc. Wszystkie prawa zastreźone

Delli logo DELL to znaki towarowe firmy Dell Inc.. Firma Dell nie zalasza żadnych praw do marek i nazw innych fir



# **Setting Up Your Monitor**



Dell™ 1907FP Flat Panel Monitor

**CAUTION:** 

Before you set up and operate your Dell monitor, see the safety instructions in your monitor "Product Information Guide" See your User's Guide for a complete list of features.

注意:

設定和操作您的 Dell 顯示器 前,請先參閱隨附《產品資 訊指南》中的安全說明。有 關顯示器功能的完整介紹也 請參閱《使用指南》。

警告:

在设置和使用 Dell 显示器之前 ,请参阅显示器《产品信息指南》中 的安全注意事项。此外,还请参 阅用户指南以了解全部特性。

注意:

Dellモニタをセットアップ して操作する前に、モニタ の"製品情報ガイド"の安全に 関する注意事項をご覧くだ さい。また、機能の完全な リストについてはユーザー ズガイドをご覧ください。

주의:

OR 或

或 または 또는 หรือ

Dell 모니터를 설치하고 작동하기 전에 모니터 "제품 정보 가이드"의 안전 지침을 참조하십시오. 또한, 기능의 전체 목록은 사용자 가이드를 참조하십시오.

ข้อควรระวัง:

ก่อนที่จะติดตั้งและใช้งานจอภาพ เดลล์ของคุณ ให้อ่านขั้นตอนเพื่อความปลอดภั ยใน "คู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์" ของจอภาพก่อน นอกจากนี้ ให้อ่าน คู่มือผู้ใช้ ของคุณ เพื่อดูรายการคุณสมบัติที่สมบูรณ




Attach the monitor to the stand. 將監視器裝在腳座上。 将显示器与底座相连。 モニターをスタンドに取り付けます。 모니터를 스탠드에 부착합니다. ต่อจอภาพเข้ากับขาตั้ง




**Rotate the monitor to connect** the cables.

旋轉顯示器以便連接各連接線。 旋转显示器以连接线缆。 モニタを回転してケーブルを接続します。 모니터를 회전시켜 케이블을 연결합니다. หมุนจอภาพเพื่อเชื่อมต่อสายต่างๆ

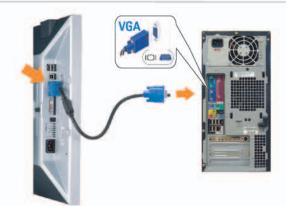

Connect the blue VGA cable to the computer.


將藍色 VGA 連接線連接至電腦。 将蓝色 VGA 线连接到计算机。 青いVGAケーブルをコンピュータに接続します。 청색 VGA 케이블을 컴퓨터에 연결합니다. เชื่อมต่อสายเคเบิล VGA สีฟ้าไปยังคอมพิวเตอร์

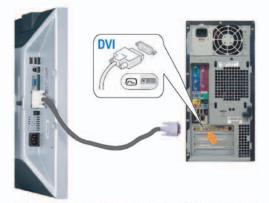

Connect the optional white DVI cable to the computer.

將選購的白色 DVI 連接線連接至電腦。 将选购的白色 DVI 线连接到计算机。 オプションの白いDVIケーブルをコンピュータに接 続します。

백색 DVI 케이블(옵션)을 컴퓨터에 연결합니다. เชื่อมต่อสายเคเบิล DVI สีขาวซึ่งเป็นอปกรณ์ชื้อเพิ่ม ไปยังคอมพิวเตอร

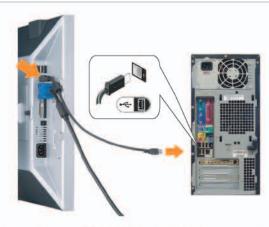

Connect the USB cable to the computer.

將USB纜線連接到電腦上。 将 USB 线连接到计算机。 USBケーブルコンピュータに接続します。 USB 케이블을 컴퓨터에연결합니다. เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ไปยังคอมพิวเตอร



Connect the power cord firmly to the monitor and the electrical outlet. 將電源線確實地連接至顯示器和電源插座。

> 将电源线牢固插入显示器和电源插座。 電源コードをモニタとコンセントにしっかり接続

します。 전원 코드를 모니터와 전기 콘센트에 단단하게

เชื่อมด่อสายไฟไปยังคอมพิวเตอร์และเต้าเสียบไฟฟ้าอย่ างแนนหนา



Rotate the monitor back and turn on the monitor.

將顯示器轉回原位並開啟顯示器電源。 将显示器旋转回原位,然后打开显示器电源。 モニタを回転して元に戻し、モニタの電源をオン にします。

모니터를 다시 회전시킨 후 모니터를 켭니다. หมุนจอภาพกลับ และเปิดจอภาพ



If nothing appears on the screen, press the *Input Select* button.


> 若螢幕沒顯示畫面,請按"輸入選擇"按鈕。 如果屏幕上无显示,请按"输入选择"按钮。 画面に何も表示されない場合、「入力選択」 ボタンを押してください。

화먼에 아무것도 나타나자 않으면 [입력 선택] 바튼을 누릅니다.

ถ้าไม่มีอะไรปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้กดปุ่ม Input Select (เลือกสัญญาณเขา)





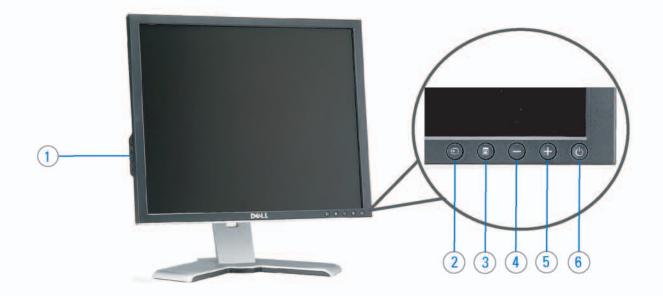



- 1. USB downstream port
- 2. Video Input Select
- 3. OSD Menu/Select
- 4. DOWN
- 5. Up
- 6. Power button (with power light indicator)
- 7. Cable management hole
- 8. Lock down/release button
- 9. Security lock slot
- 10. Dell Soundbar mounting brackets
- 11. Power Out for Dell Soundbar
- 12. Monitor Lock/Release Button

- 1. USB 下游連接埠
- 2. 影像輸入選擇
- 3. OSD 功能表/選擇
- 4. 下
- 5. L
- 6 電源按鈕 (帶有電源指示燈)
- 7. 纜線理線孔
- 8. 鎖定/釋放按鈕
- 9. 安全鎖插槽
- 10. Dell Soundbar 勾槽托架
- 11. Dell Soundbar 電源輸出
- 12. 銀幕鎖定/霧開按鈕

- 1. USB 下行端口
  - 2. 视频输入选择
  - 3. OSD 菜单/选择
- 4. 向下
- 5. 向上
- 6. 电源按钮 (带电源指示灯)
- 7. 线缆管理孔
- 8. 锁按下/松开按钮
- 9. 防盗锁插槽
- 10. Dell Soundbar 安装架
- 11. Dell Soundbar 电源输出
- 12. 银幕锁定/释放按钮

- 1. USBダウンストリームポート
- 2. ビデオ入力選択
- 3. OSD メニュー/選択
- 4. 下
- 5. 上
- 6. 電源ボタン(電源ライトインジケータ付き)
- 7. ケーブル管理ホール
- 8. ロックダウン/リリースポタン
- 9. セキュリティロックスロット
- 10. Dell サウンドパー取付ブラケット
- 11. Dell Soundbar 用の電源ケーブル
- 12. パネルロックハリリースポタン

- 1. USB 다운스트림 포트
- 2. 비디오 입력 선택
- OSD메뉴/선택
- 4. 아래로
- 5. 위로
- 6. 전원 버튼(전원 표시등)
- 7. 케이블 관리 구멍
- 8. 장금/해제 버튼
- 9. 도난 방지 장치 슬롯
- 10. Dell Soundbar 설치 브래킷
- 11. Dell Soundbar 전원 출력 12. 패널 장금/잠금 해제 버튼
- 10. ที่ลือแถบเสียง Dell
  - 11. ไฟไม่เข้าแถบเสียง Dell 12. ปุ่มล็อค/ปลดล็อคแผ่นจอ

7. รู่สำหรับจัดระเบียบสายเคเบิล

1. พอร์ตดาวน์สตรีม USB

2. เลือกสัญญาณภาพเข้า

6. ปุ่มเพาเวอร์ (พร้อมไฟแสดงสถานะเพาเวอร์)

3. uny OSD /Laan

8 ปุ่มล็อค/คลาย

9. ล็อคเคนชิงตัน

4. as 5. du





### Finding Information

the CD, for more information.

### 尋找資訊

See your monitor User's Guide in 詳細資訊請參閱光碟中的顯示器 《使用指南》。

#### 查找信息

有关的详细信息,请参阅光盘中的 显示器用户指南。

### 検索情報

詳細については、CDのモニタユー ザーズガイドをご覧ください。

### 정보 찾기

더 자세한 정보는 CD에 포함된 모니터 사용자 가이드를 참조하십시오.

### การคนหาขอมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเดิมให้อ่าน คู่มือผู้ใช้ ในแผ่นชื่อ

Information in this document is subject to change without notice. © 2005 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of **Dell Inc.** is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of **Dell Inc.** Dell disclaims proprietary interest in the marks and names

本指南的内容如有變更,忽不另行通知。 © 2005 Dell Inc. 版權所有。

未經 Dell Inc.的書面許可, 嚴禁任何形式的非法復制。

未经Dell Inc. 的书面许可,严禁任何形式的 非法复制。 Dell和DELL無标是Dell Inc. 的商标。Dell否认对非 Dell公司的商标和商标名称的所有权。

本指南的内容如有变更,忽不另行通知。 © 2005 Dell Inc. 版权所有

本書に配載されている事項は事前通告 無しに変更されることがあります。 © 2005 すべての著作権はDell Inc. にあります。

Dell Inc.からの書面による許可なく本書の複写、転載を禁じます。

Dell とDELLのロゴマークは、Dell Inc. の登録階様です。 上記記載以外の資金や会社名が使 用されている場合がありますが、これ らの歯様や会社は、一切Dell Inc. に所属するものではありません。 이 안내서에 있는 내용은 사전 동보 없어 변경될 수 있습니다. © 2005 Dell Inc. 모든 판권 소유,

Dell Inc. 의 서면 승인없이 제작되는 목제 행위는 엄격히 규제합니다. 규생합니다.
Dell'과 Dell'로고는 Dell Inc.
의 등록상표 입니다.
Dell'은 자사 외의 상표 및 상품명에 대해서는 어떤 소유권도 인정하지 않습니다.

เนื้อหาของคู่มือการใช้เล่มนี้ อาจเปลี่ยนก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบต่างหน้า © 2005 Dell Inc. สงวนสิขสิทธิ์

พ้ามผลิตใดๆ โดยในได้รับการอนุญาดจากบริษั ทเดตคอมพิวเตอร์ คอยอปเปอเรชั่น

Dell และไดโก้ Dell เป็นเครื่องหมายการค้าชะ งบริษัทเดลดอมพิวเตอร์ บริษัทเดลในอนุญาด บกรรมสิทธิ์สัญลักษณ์และเครื่องหมายการค้าท่

Printed in China